


PRINCIPALES PARTES

No.	Referencia	Descripción
1	RTR MNF GTPPNU-100	LUZ PLACA
2	RTR CMP INOXM4X10m	TORNILLO M4X10
3	RTR CMP ZINCAVM6X30mm	TORNILLO AVELLAN M6x30
4	RTR MNF PPGTNU-300	BASE PLACA
5	RTR MNF PPGTNU-600	BUJE ALUMINIO
6	RTR CMP ORING 2-112	ORING
7	RTR CMP TUERSEGM6	TUERCA SEGURIDAD M6
8	RTR CMP TUERSEGM4	TUERCA SEGURIDAD M4
9	RTR MNF PPGTFZ-300	BRASO OPUESTO
10	RTR MNF GTNJ-100	CARCASA GT ROTHAR
11	RTR MNF PPGTFZ-100	PLATINA SUJECION OPUESTA
12	RTR MNF PPGTFZ-500	BRIDA DE EXTENSION
13	RTR MNF PPGTFZ-600	BRIDA DE ANCLAJE
14	RTR CMP ARANPL 1/4	ARANDELA PLANA 1/4
15	RTR CMP ARANPL 5/16	ARANDELA PLANA 5/16
16	RTR CMP TUERSEGM8	TUERCA SEGURIDAD M8
17	RTR CMP INOXM6X16mm	TORNILLO BUTTON M6X16
18	RTR CMP INOXM8X20mm	TORNILLO BRISTOL M8X20
19	RTR MNF GTDK-400	LAMINA INOX
20	RTR CMP ARANPLINOX 5/16	ARANDELA PLANA INOX 5/16

■ INSTALACIÓN

- 1) Ubique las pieza (3,4,5,6,10,9,7) como se muestra en la imagen (1).
- 2) Retire las tuercas originales de la moto del tensa cadena y ubique la platina de sujeción opuesta (11) en la tijera, ubicando las arandelas respectivamente como se muestra en la imagen (2.1), una vez realizado este proceso ubique al interior de la tijera la pieza (12) Y (13) y siga con la operación de la imagen (2,0)
- 3) Inserte la placa (matrícula) en las pestañas de la pieza (4), como se muestra en la imagen(3) y cierre las pestañas a presión
- 4) Ubique la pieza (1) como muestra la imagen (4) y ajuste previamente los tornillos (2) con las tuercas (8).
- 5) Ubique el cable del sistema alrededor de la motocicleta, insertandolo por el agujero de 6mm en la pieza (10) y evite que partes moviles interfieran en el funcionamiento y lo dañen.
- 6) Conecte los cables a la salida de la luz placa original de la motocicleta

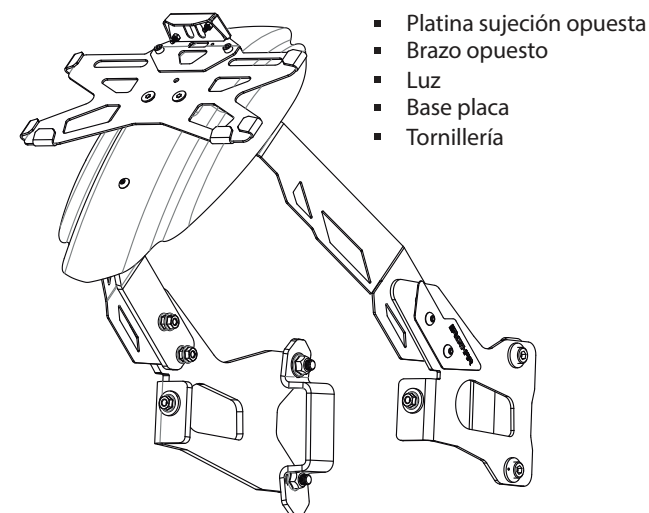

Advertencial: Lea y siga todas las precauciones de seguridad dadas en el manual de instrucciones. El uso incorrecto puede causar lesiones graves o mortales.

IMAGEN 2.1


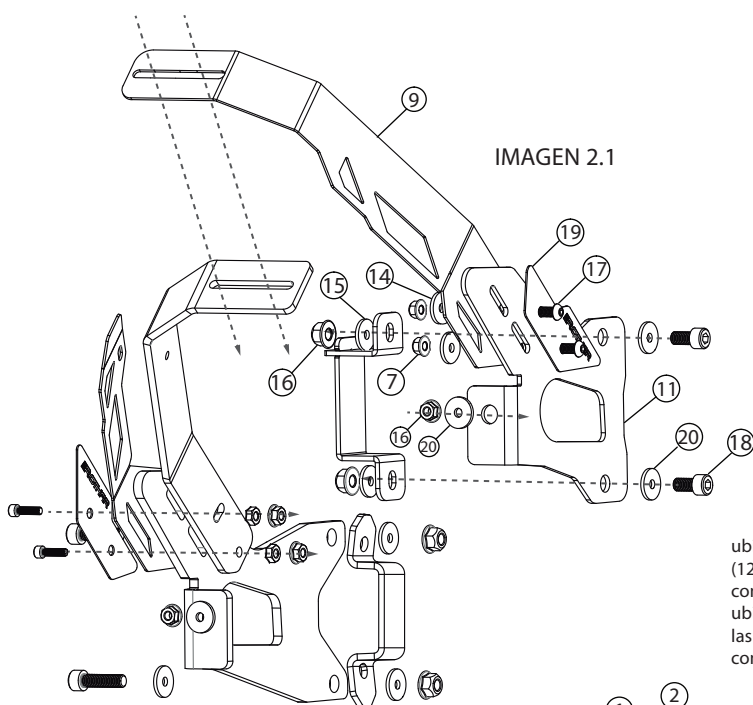


IMAGEN 2.0

UBICACIÓN DE BRIDA

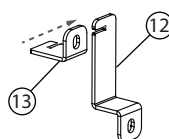

ubique al interior de la tijera la pieza (12), enseguida de esto inserte la pieza (13) como muestra la imagen 2,1. Una vez ubicada la brida ajste los tornillos (18) con las tuercas (16) ubicando las arandelas (15) como se indica en la imagen (2,0)

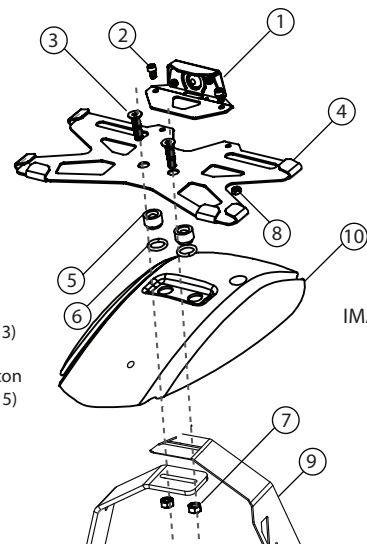


IMAGEN 1.0

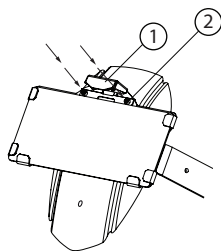


IMAGEN 4.0

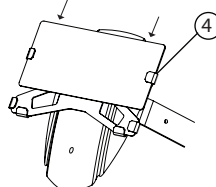


IMAGEN 3.0




Nota: Rothar no se hace responsable por las piezas ensambladas de manera incorrecta, o en ningún caso de los daños materiales o personales que puedan generarse.

MANUAL DE INSTRUCCIONES PORTA- DIRECCIONALES FZ-25



PRINCIPALES PARTES

No.	Referencia	Descripción
1	RTR MNF PPGTFZ - 400	PORTA-DIRECCIONALES
2	RTR MNF PPGTFZ - 200	ACRÍLICO PORTA DIRECCIONALES

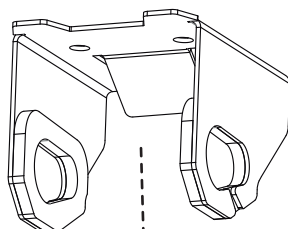

① PORTA-DIRECCIONALES

② ACRÍLICO PORTA-DIRECCIONALES

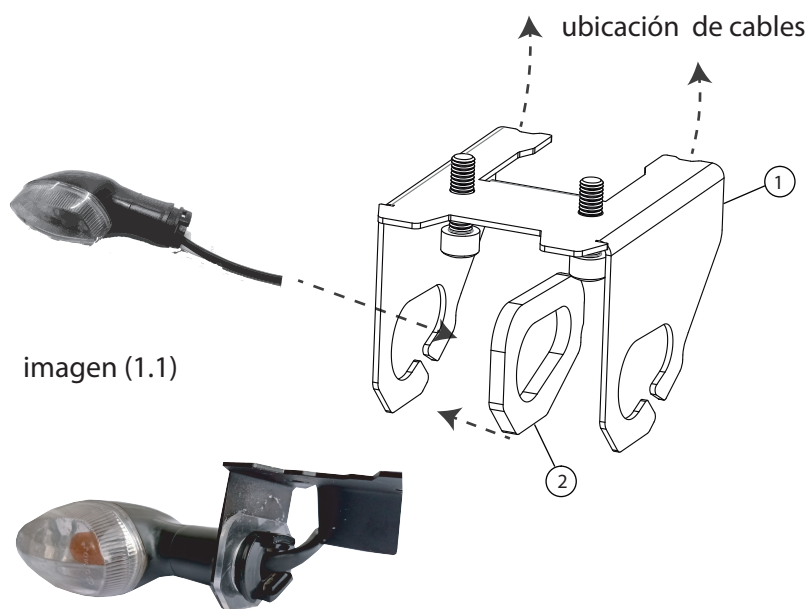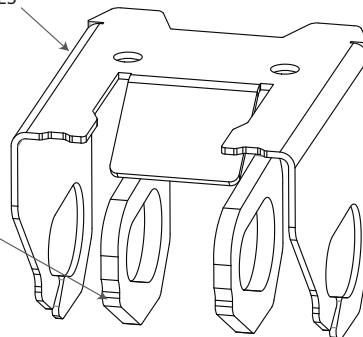

▪ INSTALACIÓN

- 1) Retire la pieza antigua donde se ubican las direccoinales.
- 2) Ubique la pieza (1) con las perforaciones concéntricas a las perforaciones de la moto y ajuste levemente los tornillos con las tuercas.
- 3) Ubique las direccionales en la pieza (1), una vez puestas asegure con la pieza (2) como se muestra en la imagen (1.1)